Erdberührte Bauteile

Anbindung vom Fundament zur aufgehenden Wandkonstruktion
Querschnitt: Holzständerbau

ISOQUICK
Das Dämmfundament

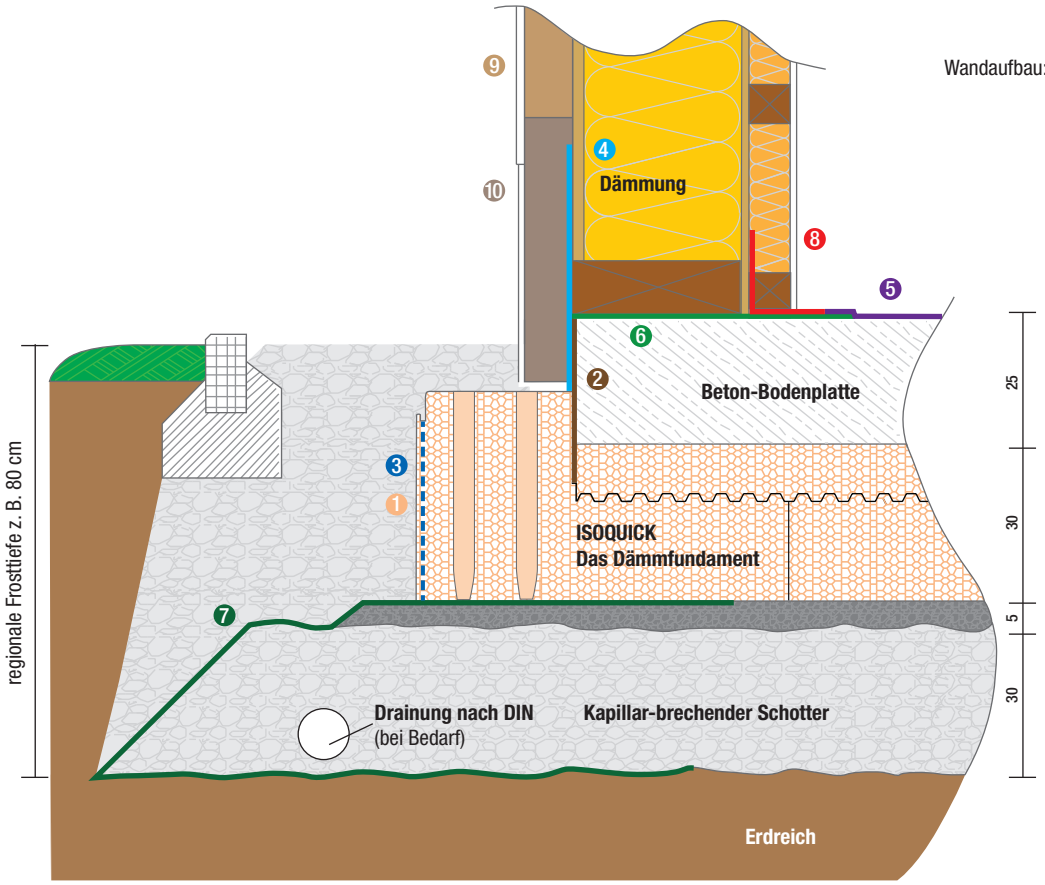

Wandaufbau: Außenputz
Weichfaserplatte
Dämmung zw. Holzkonstruktion
Installationsebene
Putzträger

Bewehrte Beton-Bodenplatte Ø = 20–40 cm

ISOQUICK Dämmfundament Ø = 15–30 cm

Splitt Ø 4–10 mm als Feinplanum

Schotter als kapillar brechende Schicht nach DIN EN ISO 13 793

Ver- und Entsorgungsleitungen können in dieser Schicht innerhalb eines Sandbettes verlegt werden

tragfähiger Untergrund

ein korrosionsbeständiges Erdungsband im Erdreich verlegen und senkrecht nach oben führen

1. ISOQUICK Randmodul
2. ISOQUICK-Abstellboard
3. ISOQUICK-kontrollierte Wasserführung
4. vertikale Wandabdichtung nach DIN 18 533
5. horizontale Bodenplattenabdichtung nach DIN 18 533
6. horizontale Wandabdichtung nach DIN 18 533
7. GEO-Textil (nach DIN)
8. Luftdichtung
9. Weichfaserplatte/Putzträger
10. Perimeter Dämmplatte

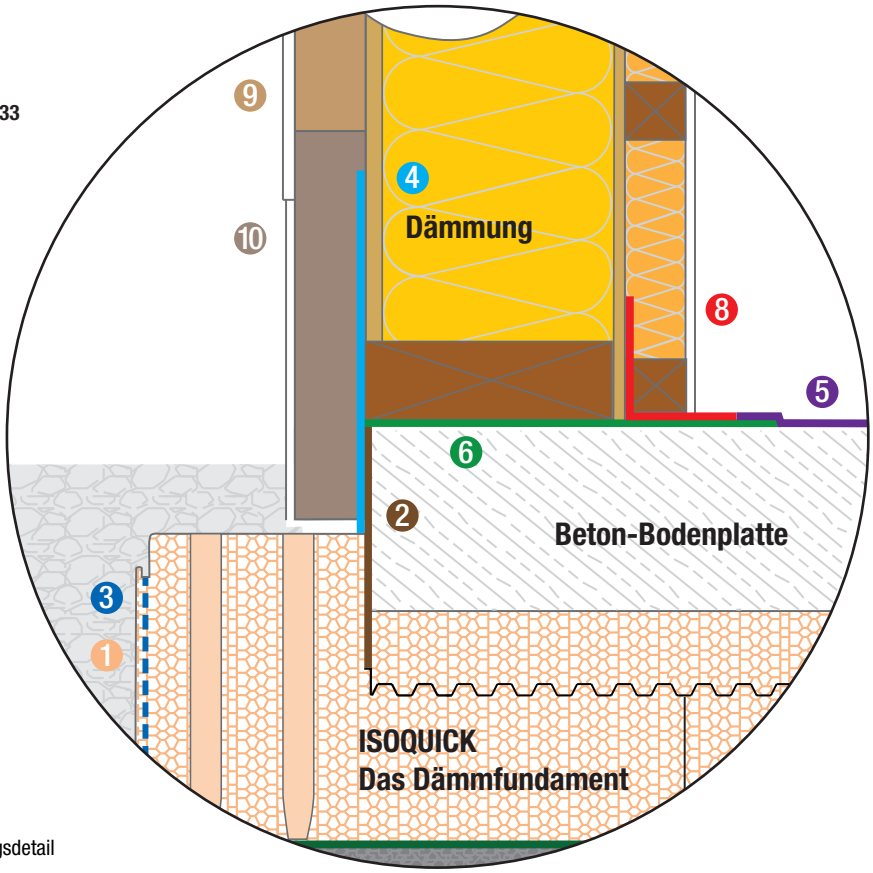

Schematische Darstellung – kein vollständiges Ausführungsdetail